R10 BLACK RGB+CCT RF 1-ZONSKI DALJINSKI UPRAVLJAČ

SKYDANCE · RF 2,4 GHz · RGB+CCT · 1 zona

ŠIFRA PROIZVODA

40157

R10 BLACK

ZONA	SIGNAL	DOMET	NAPAJANJE
1 zona	**RF 2,4 GHz**	**do 30 m**	**CR2032 · 3 V DC**

Opis proizvoda

SKYDANCE R10 BLACK je ultratanki 1-zonski RF daljinski upravljač za RGB+CCT LED kontrolere. Dodirni kliznik omogućuje odabir RGB boje ili temperature bijele svjetlosti, a tipka ON/OFF služi za uključivanje, isključivanje i kontinuirano podešavanje svjetline. Uređaj radi na 2,4 GHz i namijenjen je upravljanju kompatibilnim prijemnicima u suhim unutarnjim prostorima.

Ključni tehnički podaci

Parametar	Vrijednost
Proizvođač	SKYDANCE
Model / šifra	R10 BLACK / 40157
Namjena	RGB+CCT LED kontroleri · 1 zona
RF signal	2,4 GHz
Domet	do 30 m u otvorenom prostoru
Napajanje	3 V DC · CR2032 baterija
Radna struja	< 5 mA
Standby struja	< 10 µA
Standby vrijeme	do 1 godine
Dimenzije	139 × 36 × 11 mm
Radna temperatura	-30 °C do +55 °C
Stupanj zaštite	IP20 · za suhe unutarnje prostore
Certifikati	CE · EMC · RED
Jamstvo	5 godina

Glavne funkcije

Kratki pritisak tipke: ON/OFF. Dugi pritisak 1–6 s: prigušivanje svjetline. Dvostruki brzi pritisak pri uključenom svjetlu prebacuje kliznik između RGB i CCT načina rada.

Fišerova 1, 10 000 Zagreb
www.led-rasvjeta.online · info@led-rasvjeta.online
Tel. 385 1 55 85 427 · Pon-Pet 09-15
www.led-zarulje.com · info@led-zarulje.com

IZGLED, TOČNI TEHNIČKI CRTEŽI I UPUTE

SKYDANCE R10 BLACK · originalne slike proizvoda i točan tehnički crtež

Fotografije proizvoda

Prednja strana



Stražnja strana i nosač



Funkcije upravljača

ON / OFF + svjetlina


Kratko: uključi ili isključi rasvjetu. Dugo 1–6 s: kontinuirano prigušivanje.

RGB način

Dodirni kliznik služi za odabir RGB boje. Dvostrukim pritiskom ON/OFF prebacuje se način rada.

CCT način

Dodirni kliznik podešava temperaturu bijele svjetlosti kada je odabran CCT način rada.

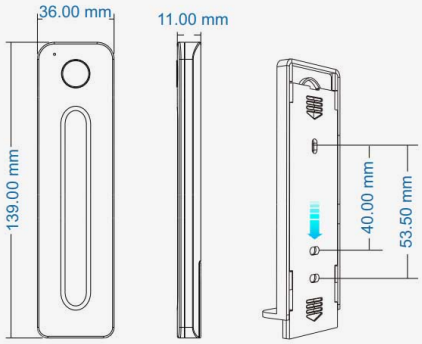

Dimenzije: 139 × 36 × 11 mm · stražnji nosač 53,5 mm · razmak oznaka 40 mm

Uparivanje s RF prijemnikom

MATCH tipka na prijemniku

Kratko pritisnite MATCH na kompatibilnom prijemniku, zatim odmah kratko pritisnite ON/OFF na upravljaču. Brzo treptanje potvrđuje uspješno uparivanje.

Restart napajanja

Isključite i uključite prijemnik dva puta, a zatim odmah 3 puta kratko pritisnite ON/OFF na upravljaču. Tri treptaja svjetla potvrđuju uparivanje.