SKYDANCE RT10

4 zone / RGB+CCT / dodirni krug
Odabir boje, bijele svjetlosti i svjetline

MODEL / ŠIFRA ARTIKLA
RT10 / 40117
Crna izvedba
RF odašiljač

ZONE	RF SIGNAL	DOMET BEZ PREPREKA	NAPAJANJE
4 zone	**2,4 GHz**	**Do 30 m**	**2 × AAA**



RT10 / crna izvedba

Opis proizvoda

RT10 je četverozonski RF daljinski upravljač s dodirnim krugom za odabir boje. Omogućuje upravljanje RGB bojama, temperaturom bijele svjetlosti i jačinom rasvjete preko kompatibilnih SKYDANCE RF prijemnika.

Tipkama 1–4 odabire se pojedina zona. Svakoj zoni može se pridružiti jedan ili više prijemnika, dok se tipkama S1 i S2 spremaju i pozivaju dvije svjetlosne scene.

Upravljač se napaja dvjema AAA baterijama. Za RGB+CCT LED traku potreban je odgovarajući petokanalni RF prijemnik, primjerice SKYDANCE V5 ili V5-M, te napajanje prilagođeno LED traci.

Funkcionalni i tehnički podaci


Parametar	Vrijednost
Proizvođač / model	SKYDANCE / RT10
Šifra artikla	40117
Vrsta uređaja	RF daljinski upravljač (odašiljač)
Broj zona	4 neovisne zone
Podržani tipovi rasvjete	Jednobojna, CCT, RGB, RGBW i RGB+CCT
Upravljački signal	RF 2,4 GHz
Domet	Do 30 m na otvorenom, bez prepreka
Napajanje	3 V DC / 2 × AAA baterije
Prigušivanje	0–100 % putem kompatibilnog prijemnika
Memorija scena	2 scene: S1 i S2
Radna struja / struja mirovanja	<5 mA / <10 µA
Stupanj zaštite	IP20 – za suhe unutarnje prostore
Radna temperatura	−30 °C do +55 °C
Dimenzije kućišta (D × Š × V)	122 × 53 × 17,5 mm
Boja kućišta	Crna
Jamstvo proizvođača	5 godina

Fišerova 1, 10 000 Zagreb | +385 1 55 85 427 | Pon-pet 09-15
www.led-rasvjeta.online www.led-zarulje.com
info@led-rasvjeta.online info@led-zarulje.com

UPRAVLJANJE I UPARIVANJE

RT10 / 40117 / 4 zone / RGB+CCT

Dimenzijski prikaz kućišta

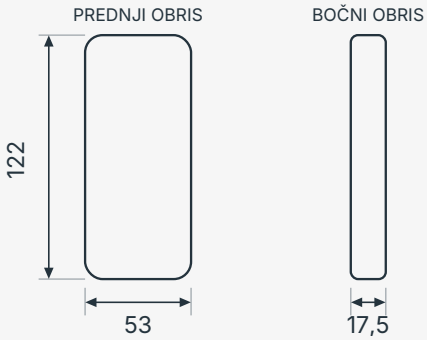

122 × 53 × 17,5 mm

Duljina × širina × debljina.
Sve kote su u milimetrima.

Daljinski upravljač ne napaja LED traku. LED traka se priključuje na kompatibilan RF prijemnik.

Funkcije tipki

Tipka / element	Način korištenja
ON/OFF	Uključuje ili isključuje rasvjetu svih zona.
Tipke zona 1–4	Kratki pritisak odabire i uključuje zonu. Držanje 2 s isključuje odabranu zonu.
Dodirni krug	Odabir RGB boje ili temperature bijele svjetlosti. Tipkama RGB i CCT mijenja se funkcija kruga.
Tipke svjetline	Kratki pritisci podešavaju svjetlinu u 10 koraka. Držanje 2 s postavlja minimalnu ili maksimalnu svjetlinu.
CCT	Kod CCT i RGB+CCT rasvjete bira 11 postavki omjera tople i hladne bijele. Dulji pritisak mijenja svjetlinu bijelih kanala.
RGB	Kratkim pritiscima bira se između 24 statične RGB boje.
Dinamički efekti	Tipka s trima krugovima bira sljedeći efekt; držanje 2 s pokreće kružnu izmjenu efekata.
Brzina / zasićenje	Tipka s dvostrukom strelicom podešava brzinu dinamičkih efekata, odnosno zasićenje statične RGB boje.
Scene S1 / S2	Kratki pritisak poziva scenu. Držanje 2 s sprema trenutno stanje; zelena indikacija potvrđuje spremanje.

Scene S1/S2: spremanje i pozivanje obuhvaćaju sve četiri zone zajedno. **CCT:** raspoloživi raspon temperature boje određuju topli i hladni bijeli LED kanali ugrađene trake.

Uparivanje s RF prijemnikom

Prijemnik s tipkom Match

Kratko pritisnuti Match na prijemniku, a zatim odmah tipku željene zone 1–4 na RT10. Treptanje indikatora na prijemniku potvrđuje uparivanje.

Prijemnik s uparivanjem napajanjem

Dvaput isključiti i uključiti napajanje prijemnika. Odmah zatim tri puta kratko pritisnuti tipku željene zone. Tri treptaja rasvjete potvrđuju uparivanje.

Brisanje veza: držanje tipke Match na prijemniku 5 s briše sve uparene daljinske upravljače. Postupak s prekidanjem napajanja primjenjuje se na prijemnicima koji podržavaju tu funkciju.

Baterije i održavanje: umetnuti dvije AAA baterije uz pravilan polaritet. Nakon mirovanja dodirni krug aktivirati pritiskom bilo koje tipke. Uređaj držati na suhom; prije duljeg nekorištenja izvaditi baterije.

Fišerova 1, 10 000 Zagreb | +385 1 55 85 427 | Pon-pet 09-15
www.led-rasvjeta.online www.led-zarulje.com
info@led-rasvjeta.online info@led-zarulje.com