

RENDL / 1F

NAPOJNI KONEKTOR LIJEVI

Krajnji dovod napajanja za jednofaznu rasvjetnu šinu.

ŠIFRA / IZVEDBA

R12284 / R12285 / R12286

BIJELA / CRNA / SIVA

NAZIVNI NAPON

230 V AC

MAKS. OPTEREĆENJE

16 A

ŠINSKI SUSTAV

1F / 1 KRUG

POLARITET / IZVEDBA

LIJEVI

01 Opis proizvoda

RENDL 1F lijevi napojni konektor služi za priključivanje dovodnog kabela na odgovarajući kraj kompatibilne jednofazne rasvjetne šine. Namijenjen je sustavu 230 V AC, uz najveće električno opterećenje 16 A.

Lijeva izvedba mora odgovarati orijentaciji kontakata i zaštitnog vodiča šine. Konektor je dostupan u bijeloj, crnoj i sivoj izvedbi (srebrno siva), a izrađen je od plastike, bakra i metala.

02 Funkcionalni i tehnički podatci

Parametar	Vrijednost
Vrsta / namjena	Krajnji napojni konektor za rasvjetnu šinu
Kompatibilni sustav	RENDL 1F / jedan strujni krug
Nazivni napon / najveća struja	230 V AC / 16 A
Polaritet / izvedba	Lijevi priključak (polarity left)
Električni priključak	L, N i PE; zaštitno uzemljenje obvezno
Tijelo prema dimenzijskom crtežu	63 × 33 × 18 mm (duljina × širina × visina)
Umetni dio / ukupna duljina	39 mm / 102 mm (zbroj kota 63 + 39 mm)
Montaža	Umetanje u odgovarajući kraj kompatibilne 1F šine
Materijal	Plastika, bakar, metal
IP zaštita	IP20*

03 Dostupne boje i identifikacija

Boja	Šifra	EAN	Dostupnost
Bijela	R12284	8595685411811	Raspoloživo
Crna	R12285	8595685411828	Raspoloživo
Siva (srebrno siva)	R12286	8595685411835	Raspoloživo




DIMENZIJE, UGRADNJA I UPORABA

RENDL / 1F LIJEVI / R12284, R12285, R12286

Dimenzijski prikaz i ugradnja lijevog napojnog konektora.

04 Dimenzijski prikaz

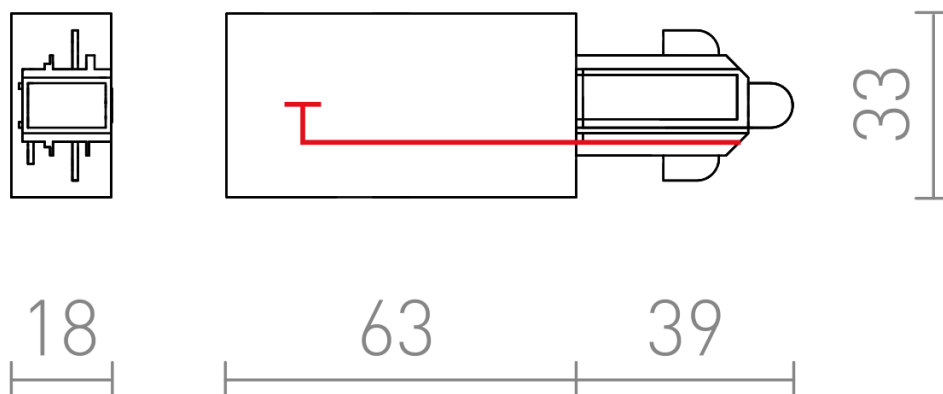

Dimenzije su u milimetrima. Tijelo: 63 × 33 × 18 mm; umetni dio: 39 mm. Ukupna duljina 102 mm izračunata je zbrojem kota 63 + 39 mm. Prikaz nije u mjerilu.

05 Ugradnja i puštanje u rad

Korak	Postupak
1 / Isključenje	Isključiti napajanje pripadajućeg strujnog kruga i potvrditi odsutnost napona prije radova.
2 / Provjera smjera	Provjeriti kompatibilnost sa šinom RENDL 1F te položaj kontakata i zaštitnog vodiča. Odabrati lijevu izvedbu.
3 / Priključivanje	Otvoriti poklopac. Dovodni kabel spojiti na označene stezaljke L, N i PE prema priručniku.
4 / Umetanje	Konektor umetnuti u odgovarajući kraj šine i učvrstiti prema priručniku. Ne forsirati umetanje u pogrešnom smjeru.
5 / Zatvaranje	Provjeriti spojeve, položaj vodiča i mehaničku stabilnost. Vratiti poklopac i zatvoriti slobodne krajeve šinskog sustava.
6 / Ispitivanje	Provjeriti zaštitno uzemljenje i ukupno opterećenje sustava (najviše 16 A), zatim uključiti napajanje i ispitati rad.

06 Uporaba i održavanje

Ugradnju i električno ispitivanje mora obaviti stručno osposobljena osoba. Prije održavanja isključiti napajanje. Ne koristiti oštećen konektor ili nepravilno učvršćene kontakte. Kućište čistiti suhom mekom krpom.

* IP20 je radna oznaka prema zadanom pravilu za dokumentaciju; stupanj IP zaštite nije službeno deklariran.