

LED PANIK SVJETILJKA

OPTONICA / 4 W / IP65

Sigurnosna rasvjeta s autonomijom do 3 sata

ŠIFRA

WW7201

SNAGA

4 W

AUTONOMIJA

3 h

ZAŠTITA

IP65

SVJETLOST

6000 K

01

Opis proizvoda

OPTONICA WW7201 je nadgradna LED panik svjetiljka za sigurnosno osvjetljenje i označavanje evakuacijskih putova. Integrirana baterija omogućuje do 3 sata autonomnog rada. Kućište od plastike i aluminija ima stupanj zaštite IP65, a uz svjetiljku dolaze evakuacijski piktogrami.

02

Funkcionalni i tehnički podatci

Parametar	Vrijednost
Model / šifra	OPTONICA WW7201
Nazivna snaga	4 W
Ulazni napon	220–240 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
LED izvor	16 × SMD 2835
Boja svjetlosti	6000 K
Svjetlosni tok	140 lm
Baterija	3,6 V / 1500 mAh
Autonomija	Do 3 sata
Stupanj zaštite	IP65
Radna temperatura	–30 °C do +50 °C
Materijal	Plastika i aluminij
Boja kućišta	Bijela
Radni vijek	25 000 sati
Jamstvo	2 godine




IZGLED I DIMENZIJE

OPTONICA WW7201 / LED panik svjetiljka

Vanjske dimenzije kućišta: 355 × 115 × 60 mm.

03 Dimenzijski prikaz

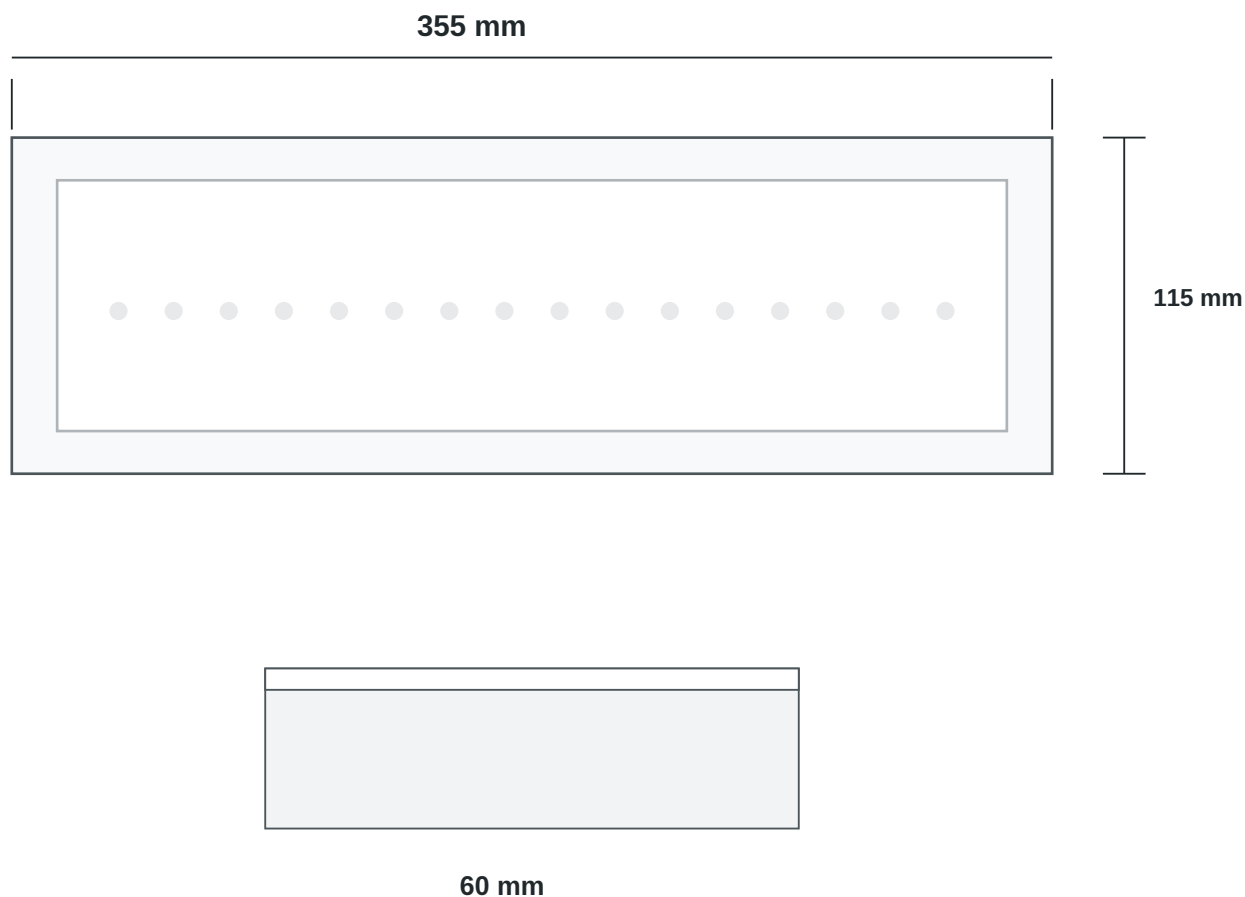

DIMENZIJSKI PRIKAZ

Parametar	Vrijednost
Duljina	355 mm
Visina / širina prednje plohe	115 mm
Dubina kućišta	60 mm
Montaža	Nadgradna



MONTAŽA I KORIŠTENJE

OPTONICA WW7201 / sigurnosna LED rasvjeta

Ugradnja, radni uvjeti i održavanje.

04 Postupak montaže

Parametar	Vrijednost
1 / Isključenje napajanja	Prije montaže isključiti mrežno napajanje i osigurati radno mjesto.
2 / Odabir mjesta	Odabrati položaj prema projektu sigurnosne rasvjete i evakuacijskih putova.
3 / Učvršćenje	Učvrstiti kućište na odgovarajuću podlogu prema montažnim otvorima.
4 / Električni priključak	Priključivanje na 220–240 V AC prepustiti kvalificiranoj osobi.
5 / Piktogrami	Postaviti odgovarajući evakuacijski piktogram prema smjeru izlaza.
6 / Provjera	Provjeriti punjenje, rad svjetiljke i autonomni rad pri prekidu napajanja.

05 Primjena i radni uvjeti

Parametar	Vrijednost
Namjena	Sigurnosna rasvjeta i označavanje izlaza
Autonomni rad	Do 3 sata
Temperaturno područje	–30 °C do +50 °C
Zaštita kućišta	IP65
Vrsta montaže	Nadgradna
Jamstvo	24 mjeseca

06 Održavanje i sigurnost

Redovito provjeravati rad svjetiljke i stanje baterije u skladu s planom održavanja sigurnosne rasvjete. Prije čišćenja isključiti napajanje. Kućište čistiti mekom krpom, bez agresivnih sredstava. Ugradnju i servis mora izvoditi stručno osposobljena osoba.

